

認証・課金機能付き急速充電器利用方法



1、充電用(日本充電サービスなど)カードでの認証方法

①“充電カードをリーダー(フェリカ認証部分)にかざします。

※液晶画面が消えている場合は、画面をタッチしてください。



②カード認証後、以下の画面が表示されれば充電ができます。充電コネクターを電気自動車に接続してスタートボタンを押してください。

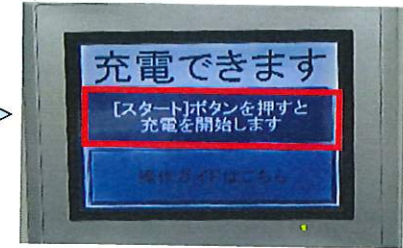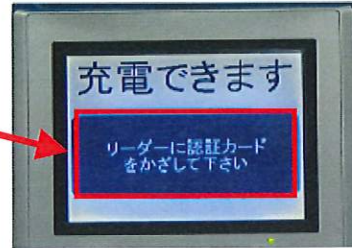

2、“エコQ電”での利用方法


携帯電話又はスマートフォンとクレジットカードがあれば利用登録していただけます。




注意

- ①エコQ電で充電される際には、都度QRコードの読取が必要です。
- ②携帯電話・スマートフォンからサーバーへの接続通信費用は、利用者様のご負担になります。
- ③迷惑メールのブロック機能により、メールを受信出来ない場合がありますので、ドメイン指定でmx.enegate.jpをドメイン指定受信設定してください。

①利用者登録手順

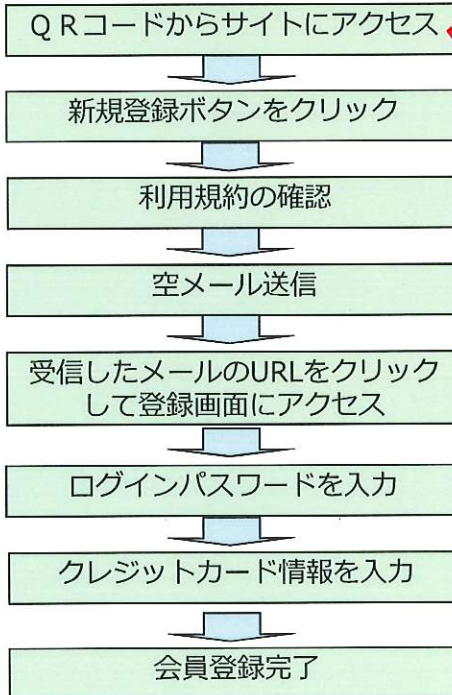

②充電器操作手順

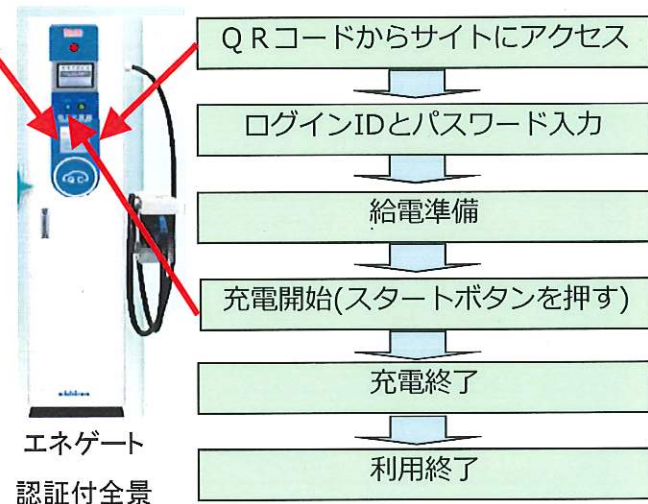


電気自動車用急速充電器ご使用方法




充電するとき


充電できます
 [スタート]ボタンを押すと
 充電を開始します
 操作ガイドはこちら

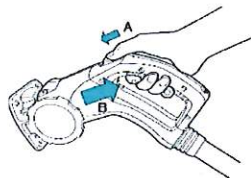

ボタンを押しながら
 充電コネクタを充電器
 から取り外して下さい

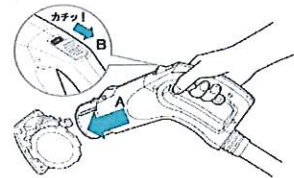

電気自動車の充電口を
 開けて充電コネクタを
 差し込んで下さい

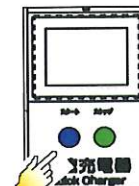

スタートボタンを
 押して下さい


充電中です
 充電中は車を動かさないでください
 残り時間 30分 12秒
 50%

自動的に充電開始します


終了しました
 充電コネクタを
 充電器の収納口に戻して
 [ストップ]ボタンを押すと
 完了です
 80%

約80%まで充電完了
 すると自動的に
 充電終了します

ご利用
 ありがとうございました

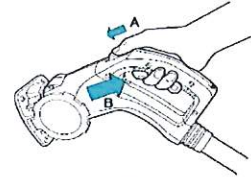

ボタンを押しながら
 充電コネクタを
 電気自動車から
 取り外して下さい

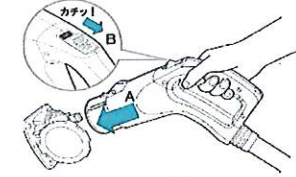

充電器の収納口に
 充電コネクタを
 差し込んで下さい

《 お知らせ 》

- ◎充電は80%程度で自動的に終了します。
- ◎更に継ぎ足し充電をしたい場合は、再度スタートボタンを押してください。

止めるとき 途中で

充電中です
 充電中は車を動かさないでください
 残り時間 10分 12秒
 70%


充電中です




ストップボタンを
 押して下さい

終了しました
 充電コネクタを
 充電器の収納口に戻して
 [ストップ]ボタンを押すと
 完了です
 70%

ご利用
 ありがとうございました

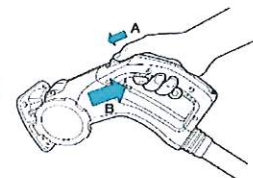

ボタンを押しながら
 充電コネクタを
 電気自動車から
 取り外して下さい

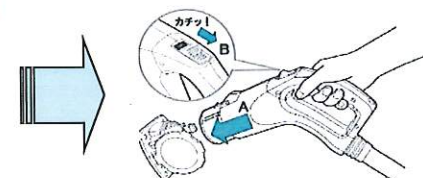

充電器の収納口に
 充電コネクタを
 差し込んで下さい

コールセンター窓口 03-3805-2571